

Инструкция по эксплуатации

# Мини видеокамеры DV-033




# Описание:

1. Органы управления
2. Зарядка
3. Режим видеозаписи
4. Режим фотографирования
5. Режим диктофона
6. Просмотр файлов
7. Режим Web-камеры
8. Установка даты и времени
9. Общие характеристики
10. Комплектация

# 1. Органы управления

- 1) Вкл./Выкл.
- 2) Старт/Стоп
- 3) Видео/Фото
- 4) Micro SD
- 5) Микрофон
- 6) Индикатор зарядки
- 7) Индикатор питания
- 8) Индикатор записи
- 9) USB

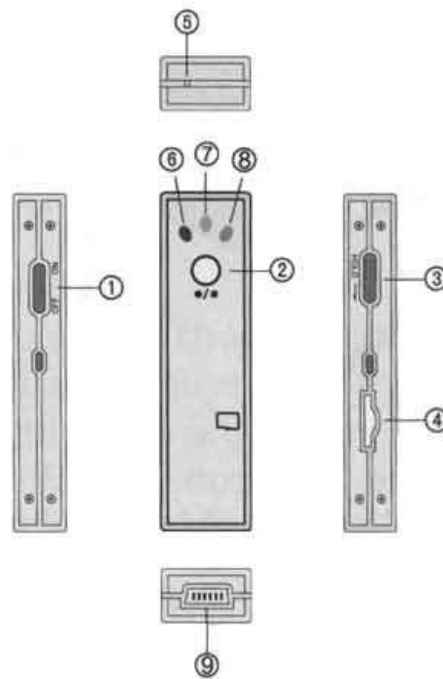

---

## 2. Зарядка

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив Мини камеру, не включая её, к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки красный индикатор будет медленно мигать. Как только аккумулятор камеры зарядится, красный индикатор будет гореть постоянно. При зарядке от порта USB, индикатор может продолжить мигать даже в случае

полной зарядки батареи. Для полной зарядки аккумулятора достаточно 2-3 часов.

При полной разрядке аккумулятора, зеленый индикатор начнет медленно мигать и через 2 минуты камера отключится.

### 3. Режим видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры. Светодиодный индикатор будет быстро мигать, если карта памяти будет отсутствовать.

Включите Мини камеру, переведя кнопку ON/OFF в положение ON. Включите режим видео, переведя кнопку Video/Photo в режим Video. Нажмите однократно кнопку записи. Во время записи зелёный индикатор будет медленно мигать. Нажмите ещё раз кнопку записи для её остановки. Файл сохранится в формате AVI.

В случае, если на карте памяти не останется свободного места, Мини камера автоматически остановит запись видео.

### 4. Режим фотографирования

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры. Светодиодный индикатор будет быстро мигать, если карта памяти будет отсутствовать.

Включите Мини камеру, переведя кнопку ON/OFF в положение ON. Включите режим фото, переведя кнопку Video/Photo в режим Photo. Красный индикатор будет гореть постоянно. Нажмите однократно кнопку записи. Красный индикатор мигнёт, а фотография сохранится на карте памяти.

## 5. Режим диктофона

Вставьте карту памяти Micro SD в слот Мини видеокамеры. Светодиодный индикатор будет быстро мигать, если карта памяти будет отсутствовать.

Включите Мини камеру, переведя кнопку ON/OFF в положение ON. Переведите кнопку Video/Photo в режим Photo. Красный индикатор будет гореть постоянно. Зажмите на 2-3 секунды кнопку записи, тем самым переведя мини камеру в режим диктофона. Нажмите однократно кнопку записи, чтобы записать аудио файл. Нажмите ещё раз кнопку записи, чтобы остановить запись. Аудио файл будет сохранён на карте памяти.

## 6. Просмотр файлов

Для просмотра записанных файлов, необходимо перевести кнопку Video/Photo в режим Video, а кнопку ON/OFF в режим ON, и подключить Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки.

## 7. Режим Web-камеры

Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо установить драйверы. Скачать их Вы можете на нашем сайте на странице Мини видеокамеры DV-033, найдя файл “Драйверы”.

Переведите кнопку Video/Photo в режим Photo. Выключите видеокамеру, переведя кнопку ON/OFF в режим OFF. Подключите устройство к ПК, при помощи USB-кабеля. Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

## 8. Установка даты и времени

Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. Для установки точного времени на Мини камере, необходимо создать текстовый файл с названием time.txt в корневом каталоге карты памяти, со следующим содержанием:

ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС

Например: 2014-02-27 18:00:04

После создания файла, сохраните его и безопасно отключите Видеокамеру от ПК. Теперь будет указываться точное время.

## 9. Общие характеристики

- ✓ Память: Micro SD до 64 Гб.
- ✓ Разрешение видео: 640x480
- ✓ Формат видео: AVI
- ✓ Камера: 1/4" CMOS, 2 мегапикселя
- ✓ Минимальная освещенность: 0,5 Lux.
- ✓ Угол обзора: 72°
- ✓ Время автономной работы: 2 часа
- ✓ Время заряда аккумулятора: 2-3 часа
- ✓ Вес: 21 г
- ✓ Размер: 73x29x10 мм

## 10. Комплектация

- Мини камера DV-033
  - Кабель USB - miniUSB
- 

Благодарим Вас, что стали нашим клиентом!

**V/ASHA@CAMERA..RU**  
Лучшее качество по лучшей цене!